



acpedals

MANDALA


CTR1 - Controla el nivel de Reverb

CTR2/CTR3 - Controlan parámetros específicos de cada tipo de Reverb
Ver control MODE

MIX - Controla el nivel de mezcla entre las señales sin y con efecto

VOL - Nivel de volumen general

MODE - Este switch giratorio selecciona entre 8 tipos de Reverb:

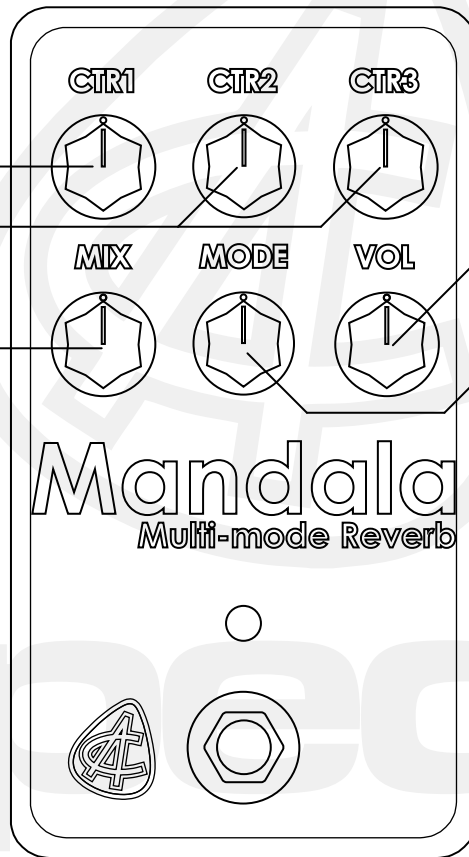

Mode	Control 1	Control 2	Control 3
Room	Reverb	Pre-Delay	Dampen
Hall	Reverb	Pre-Delay	Dampen
Spring	Reverb	Bass	Treble
Infinite	Reverb	Bass	Treble
Chorus	Reverb	Rate	Depth
Tremolo	Reverb	Rate	Depth
Pitch	Reverb	Octave Down	Octave Up
Shimmer	Reverb	Shimmer Pitch	Shimmer Level

Tipo de efecto: Reverb
Alimentación: 9VDC Centro
Negativo, 70mA
Entrada Mono, Salida Mono

Más información en www.acpedals.com