


MOUNTAIN ECHO DELAY

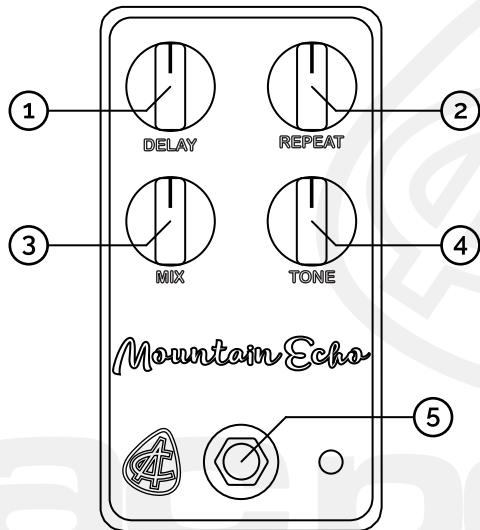

Tipo de efecto: Delay

Alimentación: 9VDC Centro Negativo, 25mA

Entrada Mono, Salida Mono

CONTROLES

- ① **DELAY** - Controla el tiempo de delay, de 30ms hasta 625ms
- ② **REPEAT** - Número de repeticiones
- ③ **MIX** - Nivel de la señal con delay
- ④ **TONE** - Tono de la señal con delay
- ⑤ **FOOTSWITCH** - Enciende el efecto

Más información en www.acpedals.com