



acpedals

# GRUNT


**VOL** - Controla el nivel de volumen general

**TONE** - Controla la ecualización de la señal con efecto

**DRIVE** - Controla el nivel de saturación en la señal con efecto

**HIGH** - Permite acentuar o recortar agudos en la señal con efecto. En switch hacia arriba activa el recorte de los agudos.

Tipo de efecto: Bass Overdrive  
Alimentación: 9VDC Centro  
Negativo, 25mA  
Entrada Mono, Salida Mono

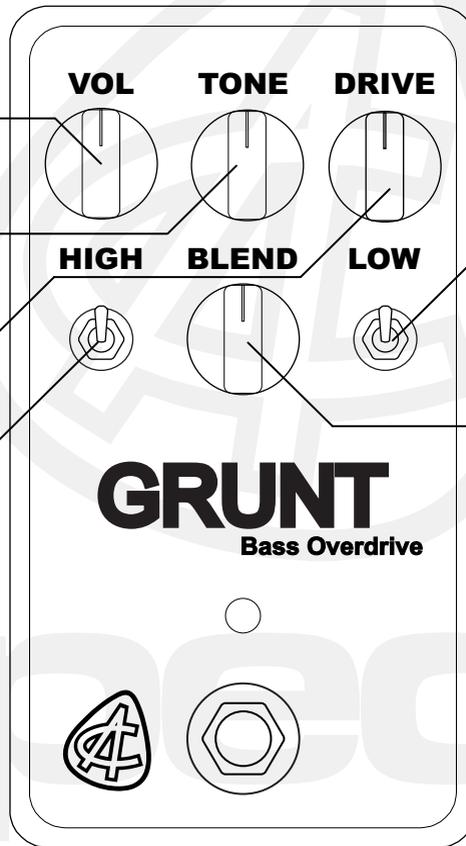

**LOW** - Este switch permite seleccionar tres niveles de graves en la señal con efecto: Con el switch al centro se tiene un nivel de graves ligero. Switch arriba, es el nivel de graves intermedio. Abajo, selecciona el nivel más alto de contenido de graves en la señal con efecto.

**BLEND** - Controla el nivel de mezcla entre la señal original y la señal con efecto